

bebépram S6_{model} Bedienungsanleitung

INHALT

(1) Bebépram S6 Bollerwagen



Benutzen Sie den Bebépram S6 Bollerwagen am Strand, im Park, auf Veranstaltungen, zum Einkaufen und für viele andere Zwecke.

MERKMALE

- Zum Aufbau ist kein Werkzeug notwendig
- Auf das Minimalste zusammenklappbar, kann zudem zusammengeklappt hingestellt werden
- Metallrahmen mit einer Belastbarkeit von max. 75 kg
- Mit Schiebegriff und Ziehstange
- Inklusive Hecktasche (5 kg belastbar) mit passender Kühltasche
- Integrierte Zubehörtaschen auf Seite des Schiebegriffes
- Inklusive abnehmbarem Sonnendach & zwei Kinder-Anschnallgurten
- Vordere Schwelkräder um 360° drehbar
- Bremsfunktion für alle 4 Räder

PFLEGEHINWEIS

Benutzen Sie zum Reinigen nur ein feuchtes Tuch & keine Chemikalien.

ACHTUNG: Achten Sie stets darauf, dass alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

INBETRIEBNAHME

Schritt 1



Lösen Sie alle Radbremsen, indem Sie die Bremshebel mit dem Fuß anheben.

Schritt 2




Öffnen Sie die seitliche Verriegelung.

Schritt 3



Entfalten Sie den Wagen, bis er vollständig geöffnet ist. Seien Sie in der Nähe von beweglichen Teilen vorsichtig, um ein Einklemmen zu vermeiden.

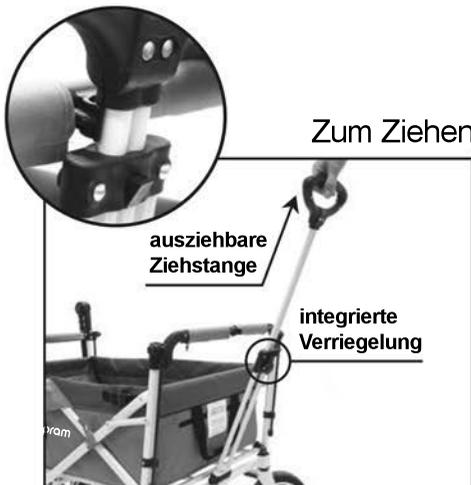

Zum Ziehen

Lösen Sie die Ziehstange & ziehen Sie den Griff in die vollständig ausgefahrene Position. Sie hören ein Klicken, wenn es einrastet.



Zum Schieben

Drücken Sie gleichzeitig die beiden runden Verstellknöpfe, um die Höhe des Schiebegriffes optional anzupassen.

Fertig!




Geschafft!

Der Wagen kann nun verwendet werden.

bebépram S6_{model} Bedienungsanleitung

SONNENDACH-MONTAGE

Schritt 1

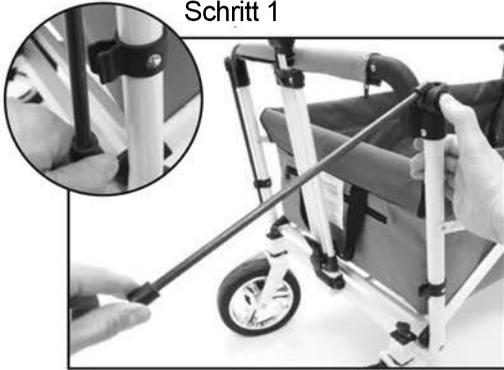

Lösen Sie jede der vier Dachhaltestangen von ihren Halteklammern. Während Sie den Knopf gedrückt halten, drehen Sie die Stangen in ihre aufrechte vertikale Position und lassen Sie anschließend den Knopf los, um sie zu verriegeln.

Schritt 2



Stülpen Sie jetzt das Dach über die Stangen und richten Sie jede Ecke mit der dazugehörigen Stange aus. Die daraus resultierende Spannung hält das Dach in Form.

Schritt 3




Blick von der Innenseite des Wagens / Sonnendachs

Um das Sonnendach sicher am Wagen zu befestigen, stecken Sie die Enden jeder Dachhaltestange durch die passende Ausparung des Daches, welche an jeder Innenecke installiert ist.


SICHERHEITSFUNKTIONEN

Bremssystem

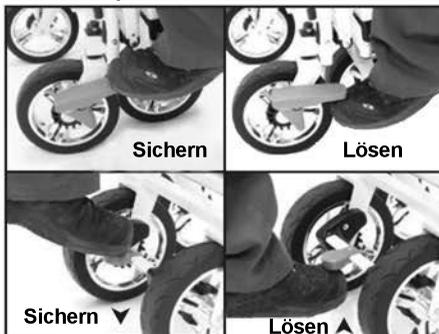

Sichern Sie den Wagen stets mit dem vorhandenen Bremssystem, wenn Sie nicht auf den Wagen achten.


Sicherheits-Anschallgurte

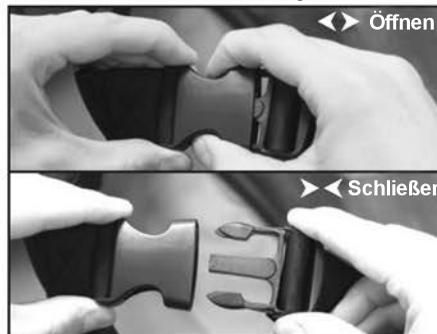

Stellen Sie sicher, dass Kinder mit den Anschallgurten angeschnallt und die Schnallen geschlossen und eingerastet sind.

WAGEN ZUSAMMENKLAPPEN

Schritt 1

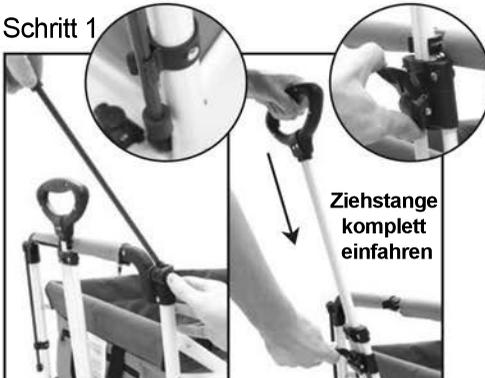

Bringen Sie die Dachhaltestangen in die untere Position und sichern Sie diese mit der Halteklammer. Sichern Sie die Ziehstange im Halteclip. Lösen Sie den Griffmechanismus, um die Stange komplett einfahren zu können.

Schritt 2



Ziehen Sie die Lasche in der Mitte des Wagens gerade nach oben, um zu den Wagen zusammen zu klappen.

Schritt 3



Während Sie den Rahmen in geschlossener Position zusammendrücken, sichern Sie die seitliche Verriegelung und stellen die Radbremsen für die anschließende Lagerung und einen sicheren Stand fest.