

Bedienungsanleitung

INHALT

(1) RABIMOBO Sun Bollerwagen



Benutzen Sie den RABIMOBO Sun Bollerwagen am Strand, im Park, auf Veranstaltungen, zum Einkaufen und für viele andere Zwecke.

MERKMALE

- Zum Aufbau ist kein Werkzeug notwendig
- Auf das Minimalste zusammenklappbar, kann zudem zusammengeklappt hingestellt werden
- Metallrahmen mit einer Belastbarkeit von max. 75 kg
- Mit Schiebegriff & Ziehstange
- Inklusive Hecktasche (5 kg belastbar) mit passender Kühltasche
- Integrierte Zubehörtaschen auf Seite des Schiebegriffs
- Inklusive abnehmbarem Sonnendach mit herablassbaren Vorhängen
- Inklusive zwei Kinder-Anschnallgurten und Innenraumverlängerung
- Vordere Schwenkräder um 360° drehbar
- Bremsfunktion für alle 4 Räder

PFLEGEHINWEIS

Benutzen Sie zum Reinigen nur ein feuchtes Tuch & keine Chemikalien. ACHTUNG: Achten Sie stets darauf, dass alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

INBETRIEBNAHME

Schritt 1



Lösen Sie alle Radbremsen, indem Sie die Bremshebel mit dem Fuß anheben.

Schritt 2



Öffnen Sie die seitliche Verriegelung.

Schritt 3



Entfalten Sie den Wagen, bis er vollständig geöffnet ist.
Seien Sie in der Nähe von beweglichen Teilen vorsichtig, um ein Einklemmen zu vermeiden.

Zum Ziehen ausziehbare Ziehstange integrierte Verriegelung

Lösen Sie die Ziehstange & ziehen Sie den Griff in die vollständig ausgefahrene Position. Sie hören ein Klicken, wenn es einrastet.

Zum Schieben

Drücken Sie gleichzeitig die beiden runden Verstellknöpfe, um die Höhe des Schiebegriffs optiomal anzupassen.

Fertig!



Geschafft!
Der Wagen kann nun verwendet werden.

RABIMOBO

Geschäftsführer: Konrad von Liebenstein

Hinterhagstr. 55 71134 Aidlingen Deutschland email: info@rabimobo.de phone: +49 (0) 1522 1927121 internet: www.rabimobo.de

MADE IN CHINA



Bedienungsanleitung

SONNENDACH-MONTAGE



Lösen Sie jede der vier Dachhaltestangen von ihren Halteklammern. Während Sie den Knopf gedrückt halten, drehen Sie die Stangen in ihre aufrechte vertikale Position und lassen Sie anschließend den Knopf los, um sie zu verriegeln.

Schritt 2




Stülpen Sie jetzt das Dach über die Stangen und richten Sie jede Ecke mit der dazugehörigen Stange aus. Die daraus resultierende Spannung hält das Dach in Form.

Schritt 3



Um das Sonnendach sicher am Wagen zu befestigen, stecken Sie die Enden jeder Dachhaltestange durch die passende Gummibandfixierung des Daches, welche an jeder Innenecke installiert ist.

SICHERHEITSFUNKTIONEN Bremssystem

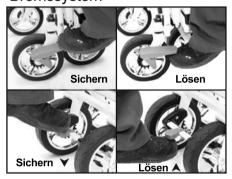


Sichern Sie den Wagen stets mit dem vorhandenen Bremssystem, wenn Sie nicht auf den Wagen achten.

Sicherheits-Anschallgurte




Stellen Sie sicher, dass Kinder mit den Anschnallgurten angeschnallt und die beide Schnallen geschlossen und eingerastet sind.

VORHÄNGE (SONNENDACH) Fixierung

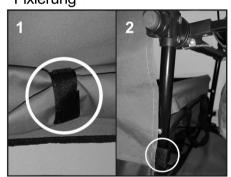


Die Vorhänge sind am Dach mit Klett gesichert (1). Bei heruntergelassen Zustand werden diese mit Klett am Rahmen fixiert (2).

WAGEN ZUSAMMENKLAPPEN

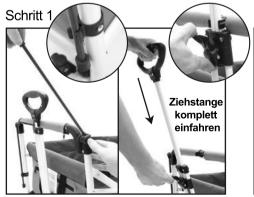

Bringen Sie die Dachhaltestangen in die untere Position und sichern Sie diese mit der Halteklammer. Sichern Sie die Ziehstange im Halteclip. Lösen Sie den Griffmechanismus, um die Stange komplett einfahren zu können.


Schritt 2 + 3

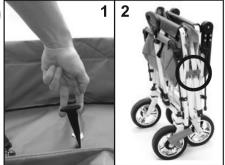

Ziehen Sie die Lasche (1) in der Mitte des Wagens gerade nach oben, um zu den Wagen zusammen zu klappen. Sichern Sie anschließend den Wagen mit der seitlichen Verriegelung (2).

INNENRAUMVERLÄNGERUNG

Demontage und Fixierung

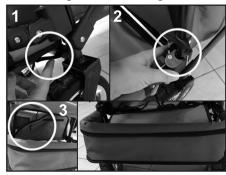

Für die Demontage öffnen Sie zuerst die beiden Klettverschlüsse an der Unterseite (1). Anschließend lösen Sie die beiden seitlichen Halterungen vom Rahmen (2). Dann schließen Sie den Reissverschluss (3).

RABIMOBO

Geschäftsführer: Konrad von Liebenstein

Hinterhagstr. 55 71134 Aidlingen Deutschland email: info@rabimobo.de phone: +49 (0) 1522 1927121 internet: www.rabimobo.de

MADE IN CHINA